




# Handbuch Lieferanten

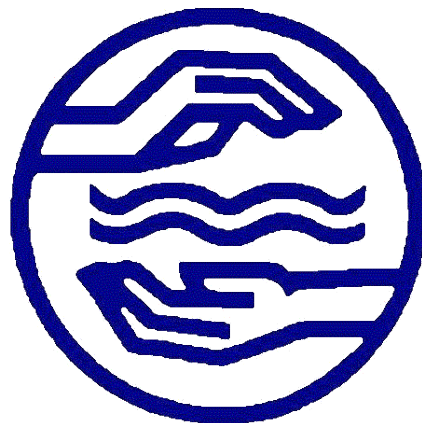

**ARA Steyr**  
**RHV Steyr und Umgebung**  
**FSÜ Beschreibung für Lieferanten**



# Inhaltsverzeichnis

<b>INHALTSVERZEICHNIS .....</b>	<b>2</b>
1.1. PANELBEDIENUNG .....	3
1.1.1. Ablauf einer Abfüllung .....	3
1.1.2. Kunden Suchen .....	4
1.1.3. Neuen Kunden anlegen .....	5

## 1.1. Panelbedienung

### 1.1.1. Ablauf einer Abfüllung

**RHV Steyr Fremdschlammübernahme**

Nutzwasser  
FSU.D14  
FSU.D01

0.00 pH  
0.00 mS  
0.0 l/s  
0.0 m³

0 cm

FSU.D02  
FSU.D03  
FSU.D04

Status: **Warte auf Lieferant**

Lieferant Name: **Warte auf Schlüssel** Kennzeichen: **Warte auf Schlüssel**

Eingabe Kundennr: **0** Kunde Suchen Neuer Kunde

Kunde Name: **Warte auf Kunde** Adresse: **Warte auf Kunde**

Schlammqualität: **Senkgrubeninhalte**

OK Abbruch

1. Warte auf Lieferant – Bitte Schlüssel anhalten
2. Überprüfung Lieferant
3. Eingabe Kundennummer, suchen oder neuen eingeben für Kunden suchen siehe Punkt 2 und für neuer Kunde siehe Punkt 3
4. Überprüfung Kunde
5. Bitte Kunden überprüfen mit OK Bestätigen oder Abbruch
6. Eingabe Schlamm Qualität oder mit OK bestätigen
7. Abfüllung gestartet – Bitte mit OK beenden


Wird der Schlüssel nicht erkannt erscheint im Statusfeld „Schlüssel nicht vergeben“

Durch Drücken des Abbruch Buttons kann jederzeit der Vorgang abgebrochen werden und es wird wieder mit Schritt 1. Begonnen.

Tritt ein Fehler auf ist dieser in der Alarmliste sichtbar.

### 1.1.2. Kunden Suchen

Nach der Betätigung der Taste „Kunde Suchen“ erscheint das unten angeführte Bild

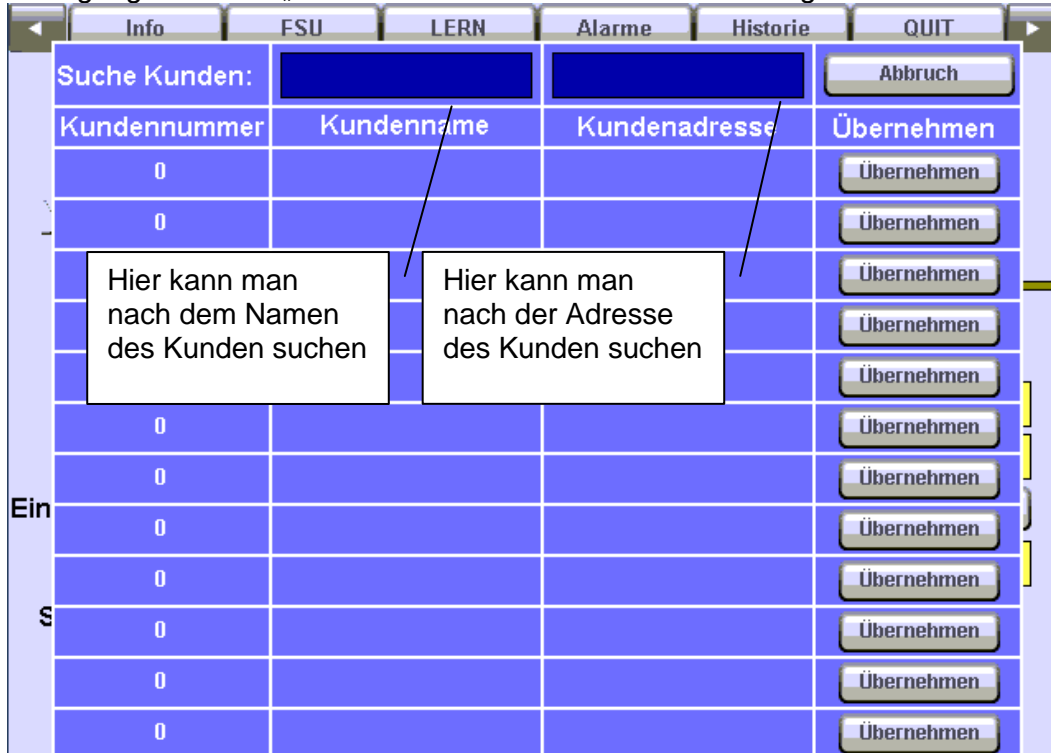

Nach dem Drucken der Schaltfläche Kundenname oder Kundenadresse wird die folgende Tastatur eingeblendet  
 Nach der Eingabe der Suchbuchstaben und der Bestätigung mittels der Eingabetaste erscheinen alle Namen mit dem jeweiligen Anfangsbuchstaben.



Nach der Auswahl des Richtigen Kunden und der Bestätigung mittels der Taste Übernehmen wird das Suchfenster wieder geschlossen und mit dem nächsten Schritt der Abfüllung kann fortgefahren werden.

### 1.1.3. Neuen Kunden anlegen

Nach der Betätigung der Taste „Neuer Kunde“ erscheint das unten angeführte Bild

**RHV Steyr Fremdschlammübernahme**

Nutzwasser 0.00 pH FSU.D02 FSU.D04

**Eingabe Neuer Kunde**

Nachname:

Vorname:

Strasse:

Postleitzahl:  Ort:

Übernehmen Abbruch

Kunde Name: **Warte auf Kunde** Adresse: **Warte auf Kunde**

Schlammqualität: **Kleinkläranalgen**

OK Abbruch

Es gehören alle Felder ausgefüllt

**RHV Steyr Fremdschlammübernahme**

Nutzwasser 0.00 pH FSU.D02 FSU.D04

**Eingabe Neuer Kunde**

Nachname: **Mustermann**

Vorname: **Max**

Strasse: **Musterstrasse 8**

Postleitzahl: **4400** Ort: **Steyr**

Übernehmen Abbruch

Kunde Name: **Warte auf Kunde** Adresse: **Warte auf Kunde**

Schlammqualität: **Kleinkläranalgen**

OK Abbruch

Nach der Eingabe aller Daten des Kunden und der Bestätigung mittels der Taste Übernehmen wird das Eingabefenster wieder geschlossen und mit dem nächsten Schritt der Abfüllung kann fortgefahren werden.